

Montage Luna III H


1.



Inbouwhaard



Afdekplaat

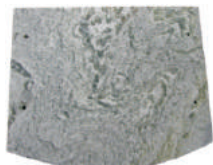

Bodemplaat



Achterwandplaat



Asvangerplaat



2x Steen Houtvak



Warmhoudvak Steunplaat



Warmhoudvak steen staand



Warmhoudvak steen liggend



2 x Afstandshouders



2 x Schroeven + Plaatjes



8 x Staalpluggen



2 x Zijkanten

2.


Bodemplaat op gewenste plaats leggen en de inbouwhaard precies in het midden opstellen.



Montage Luna III H


3.

Staalpluggen in de bodemplaat en onderkant zijkanten steken.

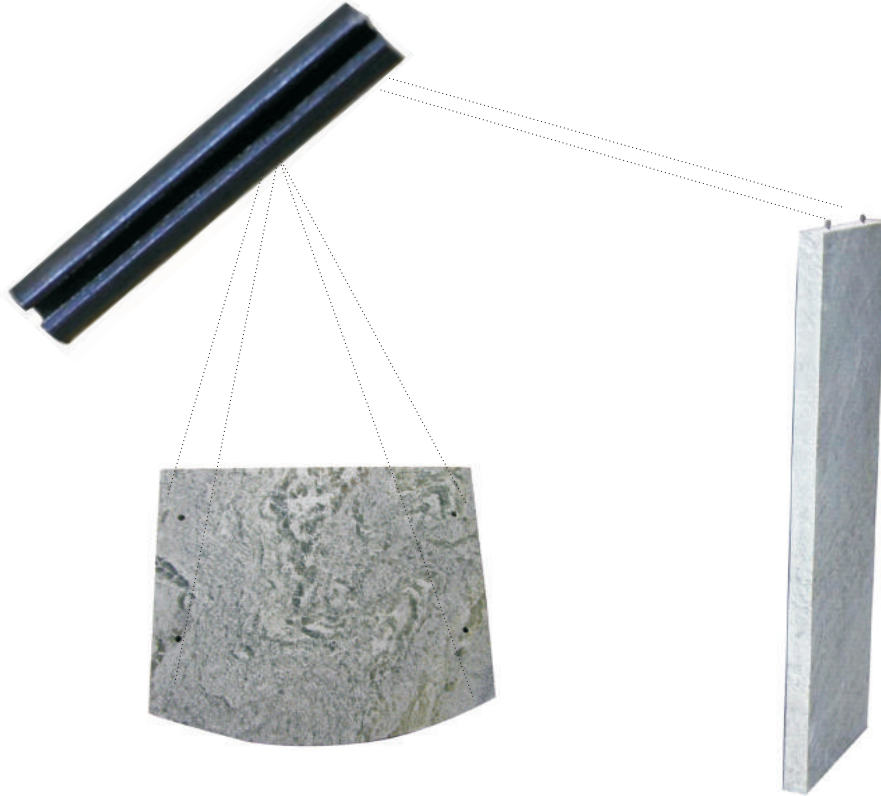

4.

Zijkanten voorzichtig op de staalpluggen zetten en zijkanten vasthouden.

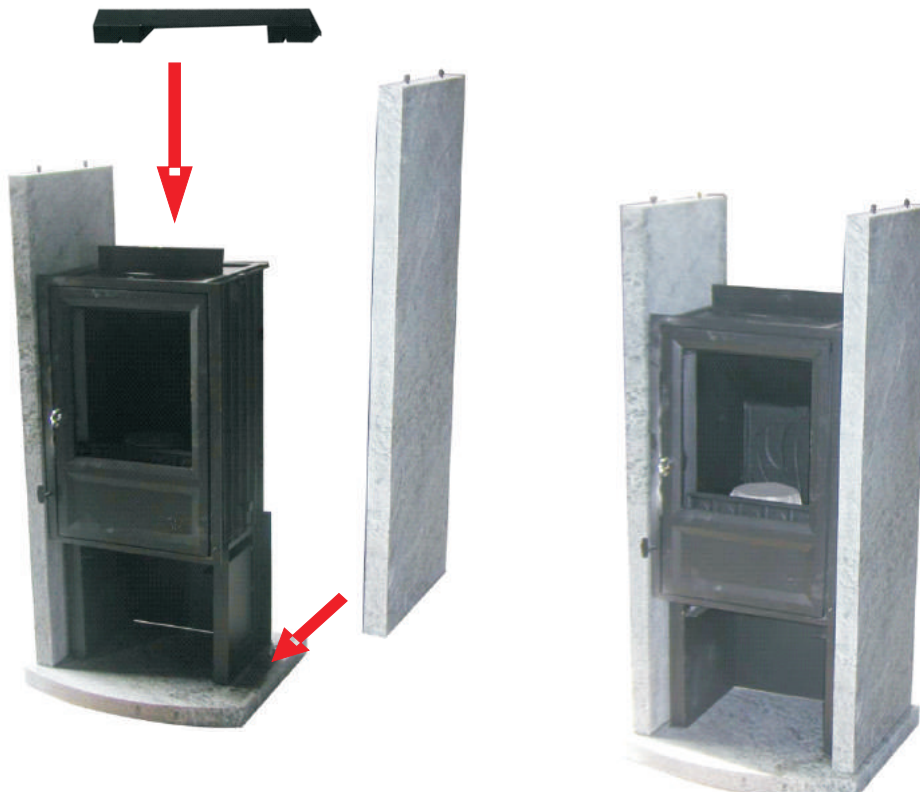


Montage Luna III H

5. Achterwandplaat aan de inbouwhaard monteren.
Achterwandplaat aan de zijkanten monteren.




6. Houtvakstenen tussen bodemplaat en inbouwhaard schuiven.

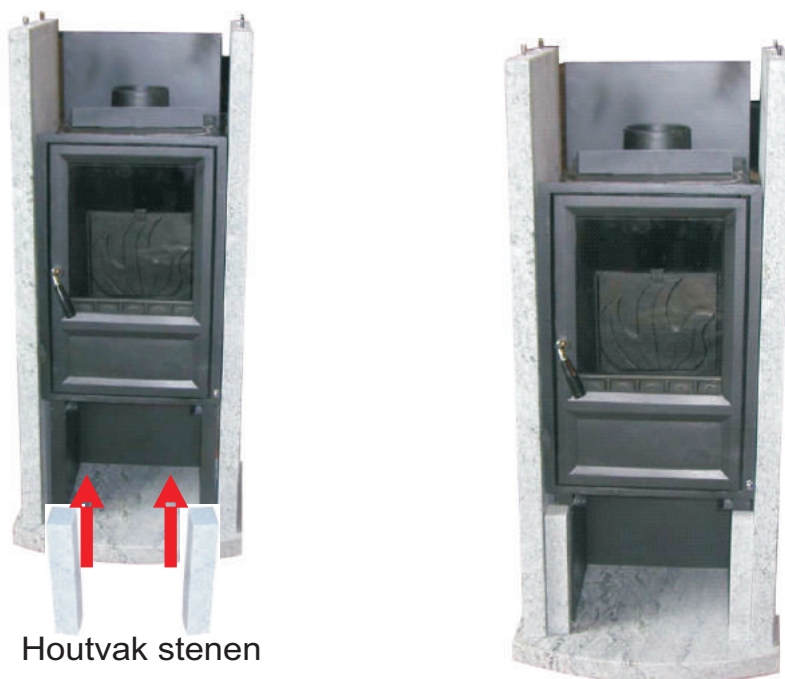

Montage Luna III H

7. Asvangplaat onder de vuurdeur schuiven.
Warmhoudvakstenen monteren.
(Asvangplaat en warmhoudvaksteen worden los gelegd).

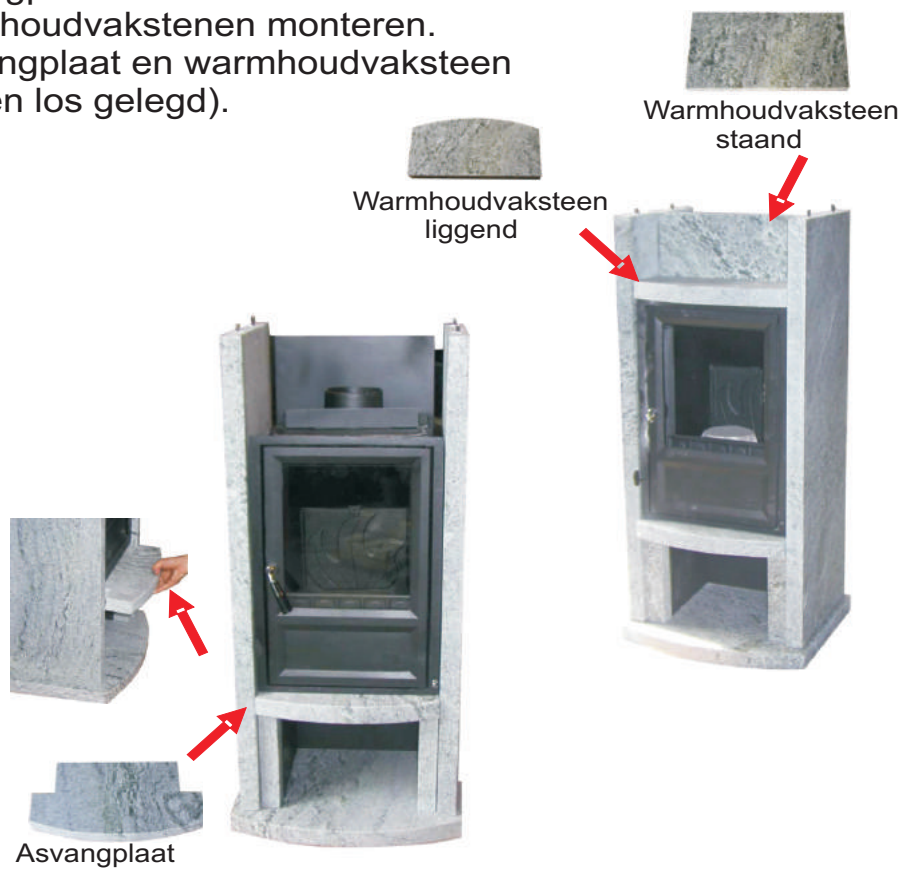

8. Afdekplaat op de staalpluggen zakken laten.
(Afdekplaat wordt los op de zijkanten gelegd).

